




## MONTERINGANVISNING - FACADE (SP-Fire 105)

Træpanel af brandimprægneret træ.

Monteringen af træpaneler skal udføres med søm eller skruer, som trænger mindst 2/3 ind i det bagvedliggende materiale og med skruerne i c/c -afstand på max. 500mm eller på anden tilsvarende måde.

Paneler kan på bagsiden være forsynet med riller med maksimal dybde på 7mm og bredde på 4mm.

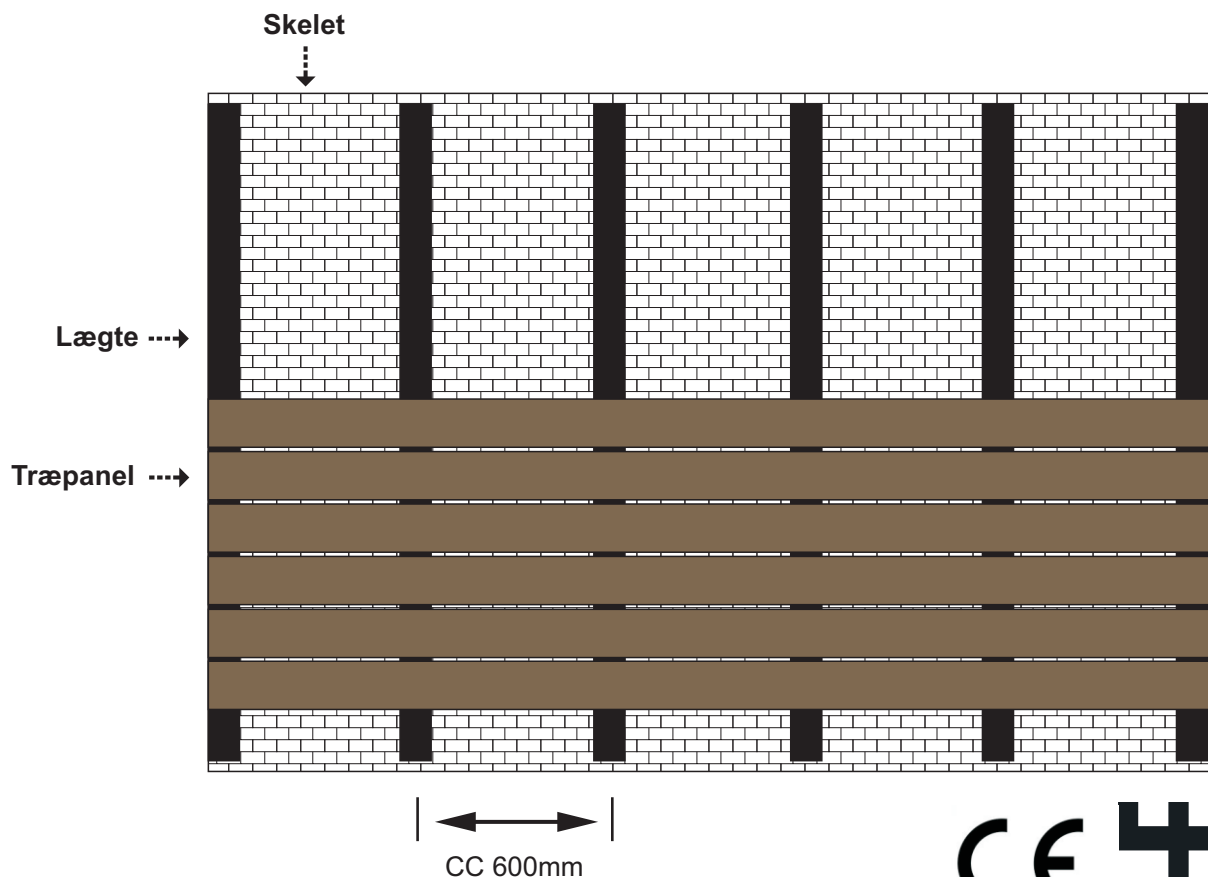

[www.woodsafese.se](http://www.woodsafese.se)

**Woodsafe Timber Protection AB**  
 Fågelbacken Tillbergaleden | SE 72595 Västerås | Sweden  
 Telefon +46 (0) 21 14 72 73 · Telefax +46 (0) 21 30 57 01  
 Email: [info@woodsafese.se](mailto:info@woodsafese.se)

